


TIP TOP Schlauchflicken

Ergänzende Produktbeschreibung
und Anleitung zur Anwendung
von fishingglue.de

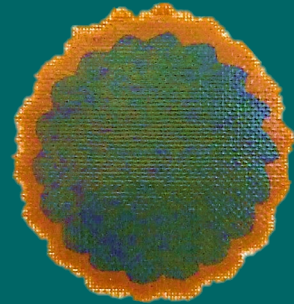

Anleitung zur Anwendung

Gummi/Schlauchreparatur (mit REMA TIP TOP - SVS - Vulkanisierlösung)

Die zu reparierende Stelle mit dem Raupapier leicht aufrauen (etwas größer als der Flicker). Die Vulkanisierlösung auf die aufgeraute Fläche dünn auftragen, mit einem Pinsel einmassieren und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Die Alufolie vom Reparaturflicken entfernen. Den Flicker auflegen und von der Mitte beginnend nach außen hin fest andrücken. Die Verklebung vor Einziehen des Schlauchs noch ca. 30 Minuten ruhen lassen. Dann ist die verklebte Stelle leicht belastbar. Voll belastbar ist die Reparatur nach ca. 2 - 3 Stunden.

Neoprenreparatur (mit REMA TIP TOP - SVS - Vulkanisierlösung)

Auf die zu reparierende Stelle eine ausreichende Menge Vulkanisierlösung geben und mit einem Pinsel einmassieren (etwas größer als der Flicker). Die Vulkanisierlösung mindestens 5 Minuten einwirken lassen. Dann einen 2. Einstrich Vulkanisierlösung auf den 1. Einstrich auftragen und mit dem Pinsel einmassieren aber nur kurz einwirken lassen! Die Alufolie vom Reparaturflicken entfernen. Den Reparaturflicken auflegen und von der Mitte beginnend nach außen hin fest andrücken. Die Verklebung noch ca. 60 Minuten ruhen lassen. Dann ist die verklebte Stelle leicht belastbar. Voll belastbar ist die Reparatur nach ca. 2 - 3 Stunden.

Produktbeschreibung

REMA TIP TOP - Schlauchflicken zur Reparatur von Artikeln aus Gummi und Neopren*.

Hervorragend geeignet für die Reparatur von Fahrrad- und Fahrzeugschläuchen*. Außerdem flicken Sie zuverlässig Stiefel, Wathosen, Schlauchboote, Surfbekleidung.

*Wir empfehlen die SVS - Vulkanisierlösung von REMA TIP TOP

Vermeiden Sie bei jeder Reparatur/Verklebung direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft! Temperaturen unter 5°C können das Reparaturergebnis negativ beeinflussen.

